



SMP AR05 Ultrahangos nyestriasztó Használati útmutató

Importőr:
S.M.Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

Beszereles

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a gépjármű akkumulátorához, a feketét a pozitívhoz a pirosat a negatívhoz.
2. Rögzítse a kábeleket a melléklet gyorskötözővel.
3. Kapcsolja be a készüléket, a bekapcsolásjelző folyamatosan fog világítani a működésjelző pedig felvillan majd 3 másodperc után elalszik. A termék működik és ultrahangot bocsát ki.

Működési módok:

Az eszköz két féle sugárzást használ, hogy elkerülje a kártevők hozzászokását. A frekvenciát először 20 másodpercig gyorsan változtatja majd lassan utána 40 másodpercig változtatja a frekvenciát először gyorsan majd lassan, majd ugyanígy 60 másodpercig a frekvenciát előbb lassan majd gyorsan változtatja majd végül 120 másodpercig és ezeket az időközöket is folyamatosan változtatja.

Lassú frekvencia söprés:

A bekapcsolásjelző folyamatosan pirosan világít a működést jelző LED lassan villog.


Gyors frekvencia söprés:

A bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít a működést jelző LED gyorsan villog.

Amikor a gépjármű elindul a bekapcsolásjelző 90 másodpercig villog mielőtt az eszköz leáll, amikor a gépjármű megáll az eszköz újraindul.

Védje autóját agresszív ultrahanggal. Ezeket a hangokat a nyestek különösen kellemetlennek találják és elkerülik. A készüléket a motorházba kell beszerelni. A magas ultrahangok az emberi fül számára hallhatatlanok.

Termék részei

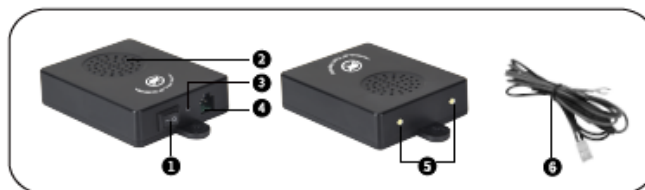

1. Be/Ki-kapcsolás
2. Ultrahangos hangszóró
3. Bekapcsolásjelző
4. Tápkábel becsatlakozója
5. Működést jelző LED
6. Kábel

Tulajdonságok

Eszköz neve	Motortérbe helyezhető nyestriasztó
Modell	AR05
Anyag	ABS műanyag
Üzemi feszültség/erősség	12V / 40mA
Kimeneti feszültség	110 – 220V
Adapter	12V
Hatótávolság	Több mint 45 m2
Frekvencia	22-50 KHz
dB érték	90 – 110 dB

Figyelem: Az eszköz csak 12V működő eszközökhöz megfelelő. Javasoljuk, hogy próbálja meg úgy elhelyezni az eszközt, hogy kerülje az olyan helyeket, ahol túlságosan sok pára érheti illetve kosz, por stb.

Figyelmeztetések:

1. Az eszköz működés közben vibrál, ez teljesen normális.
2. Az eszköz üzemi hőmérséklete -25°C - +80°C, amennyiben a hőmérséklet meghaladja ezt a tartományt valószínűleg károsodni fog.
3. Kérjük ne rögzítse az eszközt a motor felületére, mert a magas hőmérséklet kár tehet benne.
4. Hagyjon helyet az eszköz és a motorháztető között, elkerülve az eszköz esetleges felforrósodását.
5. Az eszköz használata előtt mindig mossa ki szagtalanítóval az autó motorteret, máskülönben nem biztosított, hogy az eszköz megfelelően fog működni.
6. Amennyiben az eszköz nem működik először mindig az elemeket ellenőrizze.
7. A garancia csak és kizárólag szakszervíz által elvégzett beszerelés után érvényes.

SMPower
AUTÓELEKTRONIKA és AUTÓFELSZERELÉS