



## SMP G9 autóriasztó használati útmutatója


### 1. Élesítés;

Nyomja le a  gombot egyszer, az ajtók záródnak, a sziréna egyszer megszólal, az indexek felvillannak egyszer, a LED is elkezd villogni. 5 mp után a rendszer élesítésre kerül.



### 2. Hatástalanítás;



Nyomja le a  gombot egyszer, a sziréna kétszer megszólal (kivéve néma riasztás módban), az indexlámpák kétszer felvillannak. Ez azt jelenti, hogy a rendszer kilépett az élesítés módból. Az ajtók is kinyithatók, a LED nem világít.

### 3. Néma élesítés;

Nyomja le a  gombot, ez lezárja az ajtókat, az indexek felvillannak egyszer, LED világitani fog. 3 mp után aktiválódik a néma riasztási mód.

### 4. Járműkeresés/Pánik;

a) Járműkeresés/Pánikgomb: hatástalanított módban nyomja le a  gombot, ekkor szirénázni kezd a riasztó, az indexek pedig villognak. Nyomja meg újra a  gombot, a funkció leállításához.

b) Vészjelzés: Vezetés közben nyomja meg a  gombot, az indexek elkezdnek villogni szirénázás kíséretében. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy vészhívást küldjön. A státusból kilépést a  gomb ismételt lenyomásával teheti meg.

### 5. Automatikus központi zár;

a) ha nem jár a motor, az ajtók automatikusan feloldanak a zár alól

b) ha rálép a fékre 15 mp-el a vezetés megkezdése után, a központi zár automatikusan aktiválódni fog

c) vezetés közben nyomja meg a  /  gombot a központi zár lezár. Ha a  gombot nyomja meg, akkor pedig felold a zár.

### 6. LED jelző;

Ha a rendszer élesítve van, a LED lassan villog, riasztáskor ez a villogás felgyorsul.

### 7. Ütésérzékelő;

A szenzor érzékenysége pótméter segítségével állítható. Beszerelés után minden esetben ellenőrizze a helyes beállítást!

### 8. Nyitott ajtó emlékeztetés;


Ha nem megfelelően csukta be az ajtókat, a rendszer jelezni fog: a riasztó háromszor megszólal, a központi zár pedig aktiválódik. Újbóli riasztásra kerül sor, ha ezek után sem csukódtak be jól az ajtók.


### 9. Automatikus visszariasztás;

Amennyiben 25 mp-cel a rendszer hatástalanítása után nem nyitja ki az ajtókat, a rendszer téves hatástalanítás lehetősége miatt automatikusan újraélesedik.

10. Elektromos és pneumatikus zár (gyári alapbeállításként az elektromos zár adott) Miután áramellátáson kívül helyezte a központi egységet, cserélje ki a központ belsejében található jumper helyzetét.

### 11. Csomagtér távnyitás;



a) abban az esetben, ha négy gombos távadója van: Hatástalanított állapotban tartsa lenyomva a  gombot 3 mp-ig.

b) amennyiben Önnek öt gombos távirányítója van: Ha a rendszer nincs élesítve, nyomja meg a  gombot a csomagtartó nyitásához.

### 12. Kódtanulás;

Abban az esetben, ha a távadók nem működnek megfelelően vagy elvesznek, lehetősége van másikat társítani a központhoz. Amikor a rendszer hatástalanított állapotban van és az ajtók is le vannak zárva, tartsa lenyomva a féket, majd nyissa ki az ajtót. Fordítsa el a kulcsot háromszor (OFF-ról ON-ra, végül hagyja ON álláson. Tartson lenyomva az új távadón bármely gombot, 3 mp után három csipogást fog hallani. Ez jelzi, hogy sikeresen párosította az eszközt a központhoz. (Figyelem! A fenti műveletet 5 mp-en belül végezze el, különben a rendszer automatikusan visszalép hatástalanított módba.) Ugyanezt a műveletet kell megismételnie a további távadók tanításához.

### 13. Rablásátlás;

Vezetés közben nyomja le a  gombot, az indexek felvillannak. Ezek után 5 mp-en belül nyomja meg a gombot, majd a rendszer belép rablásátlás üzemmódba. Az indexek villognak, majd 15 mp-el később a motor leáll, a sziréna megszólal. A rablásátlás módból való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

### 14. Vészleállítás;




Abban az esetben előnyös a vészleállító funkció, ha elveszik a távadó vagy nem működik megfelelően. Amikor a rendszer élesítve van, a kulcsot helyezze ACC-re, forgassa a kulcsot OFF-ról ON-ra ötször 10 mp-en belül. Így a rendszer hatástalanításra kerül.

## A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.




**Forgalmazó: S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.,  
www.smpower.hu**

## Bekötési rajz

1. Ha az autójában van központi zár és az ajtó motorral felszerelt, az alábbi ábrákat kell követnie a beszereléshez:

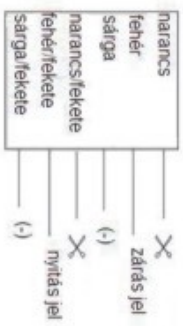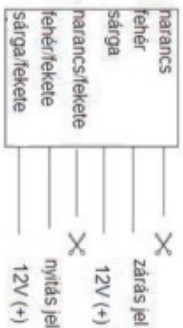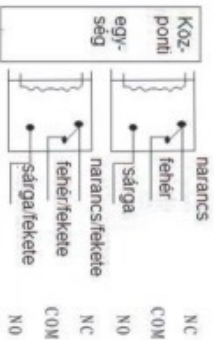

2. Ha az autójában van központi zár és az ajtóhoz szükséges kénevezetű központi zár motor, az alábbi ábra alapján végezze el a bekötést:

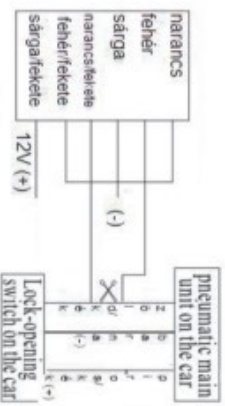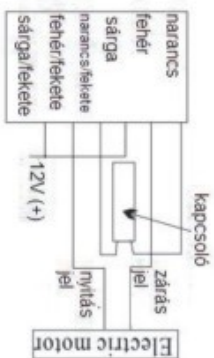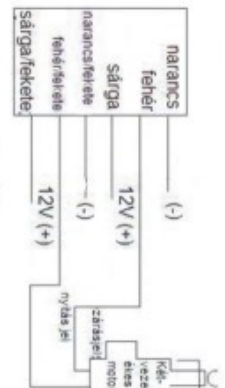

3. Ha az autója központi zárral felszerelt, a beszereléskor a lenni ábra segít:

4. A bekötéshez a következő ábrát használja, ha autójában pneumatikus központi zár van.

