
























# Az SMP 1000M kétirányú autóriasztó használati útmutatója


## Funkciók


- 1. Zárás/Élesítés:** Nyomja meg a távadó  gombját, ekkor a sziréna megszólal, az indexek egyszer felvillannak. Ha van központi zár az autóban, az ajtók automatikusan lezáródnak. A LED villogása jelzi, hogy a riasztó aktiválódott.
- 2. Nyitás/Hatástalanítás:** Nyomja meg a  gombot a távadón, ekkor a sziréna kétszer megszólal, az irányjelző lámpák pedig háromszor felvillannak. Néma üzemmódban a sziréna nem szólal meg, csak az indexek villannak fel háromszor. A központi zár automatikusan nyitja az ajtókat, a riasztó pedig kikapcsol és visszaáll alapállapotba. Ha a feloldás után 20±5 másodpercig senki nem nyitja ki az autó valamelyik ajtaját, azok automatikusan lezárnak és a rendszer beélesedik. Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, egy csippanás jelzi, hogy lezártuk az összes ajtót. Ismét tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, ekkor kettő csippanás jelzi, hogy feloldottuk az ajtókat.
- 3. Csomagtér nyitás:** Hatástalanított állapotban nyomja le a távadó  vagy  gombját 2-3 másodpercig. A sziréna megszólal, az indexek felvillannak.
- 4. Néma riasztás:** Nyomja meg a  gombot a távadón. A sziréna nem szólal meg, csak az indexek villannak fel egyszer, a központi zár automatikusan aktiválódik, a LED villog, a rendszer néma riasztás üzemmódba lép.  
  
Ha módtól függetlenül lenyomja egyszerre a  +  gombokat a távadón, a sziréna egyszer megszólal, ez jelzi a néma üzemmódot. Ha kétszer szólal meg, az a normál módot jelzi.
- 5. Autókeresés:** Nyomja meg a  gombot a távadón, ekkor a sziréna 15-ször jelez, az indexek 15-ször villognak. A keresés leállításához bármelyik gombot megnyomhatja.
- 6. Távadó lezárása:** nyomja le a  +  gombokat a távadón 2 mp-ig. Egy csippanás kíséretében a kijelző a „DRIVE LOCK” feliratot mutatja. A feloldáshoz nyomja meg ismét a gombokat 2 mp-re, ekkor a távadó egyet csippan, de a kijelző nem mutatja a „DRIVE LOCK” feliratot.
- 7. Távadó riasztási mód választás:** Módtól függetlenül nyomja meg egyszerre a  +  gombokat a távadón. 1 csippanás: hangjelzés. Ismételt megnyomás esetén 2 csippanás: rezgés. Ha újból megnyomja a gombokat, 3 csippanás: hangjelzés és rezgés.
- 8. Automatikus zárás/nyitás:** Motorindítás után 15 mp elteltével lépjen a fékre, a központi zár ekkor automatikusan lezárja az ajtókat. A központizár automatikusan kiold, ha a kulcsot kivesszük.  
Vezetés közben a távadón nyomja meg a riasztás gombot az ajtók lezárásához, a hatástalanítás gombot pedig a kinyitáshoz.  
Megjegyzés: ha az ajtók nincsenek megfelelően becsukva, a központi zár nem tudja azokat automatikusan lezárni.

9. **Automatikus újraélesedés:** Nyomja le a  gombot, amikor a rendszer élesített állapotban van. Amennyiben 20 mp-en belül nem nyitja ki az ajtókat, a rendszer automatikusan újraélesedik és lezárja az ajtókat.
10. **Átmeneti néma riasztás:** Riasztás közben nyomja meg a  gombot a sziréna elnémításához, ekkor azonban a rendszer éles marad.
11. **Nyitott ajtó figyelmeztetés:** ha az ajtók nyitva maradtak, figyelmeztetés képpen az indexek 15 mp-ig villognak.
12. **Kétlépcsős ütésérzékelés:** Ha élesített állapotban ütés éri az autót, a sziréna 5-ször jelez, az indexek pedig 5-ször felvillannak. Ha továbbra is ütest érzékel a rendszer, a sziréna 25-ször jelez, az indexek 25-ször felvillannak.
13. **Riasztás memória:** ha az autót külső hatás éri és beriaszt, a távadó LED kijelzője lassan villog. Hatástalanítás után ajtónyitáskor a sziréna megszólal, ezzel figyelmeztetve a tulajdonost, hogy ellenőrizze az autó állapotát (külsérelmi nyomok).
14. **Elektromos/pneumatikus zárás beállítása:** pneumatikushoz állítsa jobbra a P2 jumpert, elektromoshoz állítsa balra. Az alapértelmezett beállítás az elektromos zárás.
15. **Automatikus élesítés:** amikor az autó áll és az ajtók be vannak csukva, a rendszer automatikusan beélesedik és lezár 60 mp után. Ez a funkció választható: állítsa a P1 jumpert jobbra, ha aktiválni szeretné a funkciót, vagy állítsa balra, ha kikapcsolná. Gyárilag nincs beállítva ez a funkció.
16. **Szerviz mód:** A szerviz módot olyan esetben ajánlott használni, amikor nem előnyös, hogy a riasztási funkciók működnek – mint pl. az autósosás. Hatástalanított állapotban nyissa ki az ajtókat, helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, majd nyomja meg a  gombot 2 mp-ig, ekkor a rendszer belép a szerviz módba. Ismétlje meg a lépéseket, ha szeretne kilépni ebből a módból.
17. **Rablásgátlás:** járó motornál tartsa egy darabig lenyomva a  gombot, ekkor az indexek villognak és a rendszer belép a rablásgátlás üzemmódba. 15 mp után a sziréna megszólal, a motor leáll, leveszi a gyújtást, és az autó nem vezethető tovább. Kilépéshez nyomja meg a  gombot.
18. **Vészkioldás:** Ha elveszett vagy elromlott a távadó, élesített állapotban használja az autó eredeti távadóját az ajtók kinyitására, ekkor a sziréna sokáig hangosan szól és az indexek villognak, a motor nem indítható be.
19. **Kódtanítás:** Hatástalanított állapotban, amikor az ajtók be vannak csukva, nyomja be a féket, ezután nyisson ki egy ajtót és fordítsa el a kulcsot oda-vissza háromszor, majd maradjon az ON állásnál. Ekkor az indexek villognak. Nyomja meg bármelyik gombot a távadón, ekkor a sziréna kétszer megszólal, az indexek egyszer felvillannak, a távadó pedig egyet csippan, ez jelzi a sikeres kódtanítást.  
Megjegyzés: A rendszer az utoljára használt távadóra küldi a trigger jelet.  
Egy központra egyszerre 2 távadó lehet tanítani. A P1, P2 és P3 jumper gyári beállítása: kikapcsolva (OFF).
20. **Kódtörlés:** Ha a távadó elveszett, törölje a kódot az eredeti távadóval. Hatástalanított állapotban, csukott ajtóknál nyomja erősen a fékpedált, majd nyisson ki egy ajtót, ekkor az indexek villognak. Adjon gyújtást 10-szer 10 mp-en belül és tartsa OFF állásban. Az indexek villognak és a sziréna 3-szor megszólal, ez jelzi a kód törlését a rendszerből.
21. **Rendellenes állapot figyelmeztetés:** ha az ablakot ütés éri vagy az autónak nekiütköznek, riasztáskor a sziréna szaggatottan szól (néma üzemmódban nem). Az ajtók kinyitáskor vagy a gyújtás ráadásakor a sziréna hangosan szól egy darabig.

- 22. Vészhívás:** vészhelyzetben nyomja meg a  gombot, ekkor a sziréna megszólal és az indexek 15 mp-ig villognak. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.
- 23. Némítás:** nyomja meg egyszerre a  +  gombokat. A sziréna egyszer megszólal, ez jelzi a némítást. Ha a sziréna kétszer szólal meg, az a normál (hangjelzés) állapotot jelzi.
- 24. Élesítés figyelmeztetés (JP3 opció):** Ha autójával leparkolt és az ajtókat becsukta, a rendszer „bi-bi-bi-bi” figyelmeztetést ad és a lámpák 4-szer felvillannak, ezzel emlékeztetve a használatot az élesítésre (JP3 ON: bekapcsolás, JP3 OFF: kikapcsolás).
- 25. Távadó figyelmeztetés leállítása:** ha a távadó riaszt, a leállításhoz nyomja meg az egyik gombot a távadón.
- 26. Riasztás automatikus leállítása:** élesített állapotban a sziréna 6 percig szól, ha az ajtó vagy a motorháztető megütése, fessegetése miatt bekapcsol a riasztó. 6 perc után a riasztás automatikusan leáll és a rendszer visszatér a normál, élesített állapotba.
- 27. Motorindítás távadóval:** Tegye üresbe vagy P (parkolás) módba a váltót és húzza be a kéziféket. A riasztó beélesedése után tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig. Miután a rendszer érzékelte a távadó parancsát, ellenőrizze, hogy beindult-e automatikusan az autó motorja. Fordítsa el a kulcsot és hagyja ON állásban. Távindítás alkalmával a rendszer háromszor kísérli meg elindítani a motort. Ha a távindítás sikeres, a sziréna egyszer megszólal, az indexek lassan villognak, a távadó kijelzőjén megjelenik a sikeres indítás ikon, a kipufogó működésbe lép. Sikeres távindítás után a rendszer beélesedik, érvénytelen próbálkozás esetén azonnal leáll a motor. Nyissa ki az ajtókat a távadóval és hagyja ON állásban a kulcsot, máskülönben fékezésre vagy a kézifék behúzására azonnal leáll a motor. Távindítás után a rendszer 10 percig járhatja a motort, ha nem indulnak el az autóval, a motor leáll és a rendszer visszaélesedik.

### Ikonok:

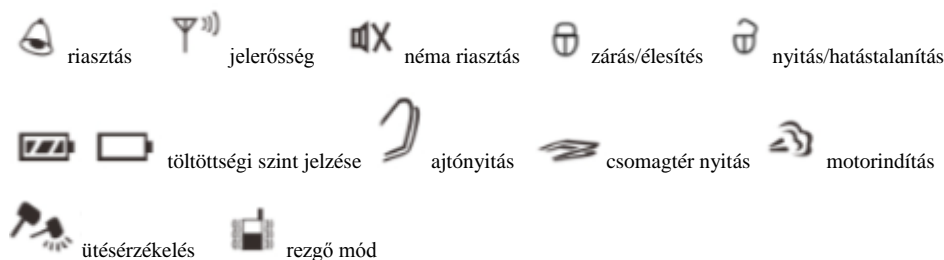

Megjegyzés: amikor a teli ikon  üres ikonra  változik, vagy a távadó 10 percenként csipog, cserélje ki az elemet.

### **Beszerelesi javaslatok:**

#### 1.) A vezérlő beszerelése

A központi egységet ajánlott a kezelőpanelbe vagy más lábrész fölötti titkos helyre szerelni, majd annak megfelelően csatlakoztatni a tápkábelt, az indexeket, a féklámpát, a szirénát, stb. Először a 10P-t csatlakoztassa, majd sorban a 6P-t, az 5P-t, a 3P-t és a 2P-t. Ellenőrizze a megfelelő működést, mielőtt az alkatrészeket visszaszereli az eredeti helyükre.

## 2.) Az ütésérzékelő beállítása

A központi egység beszerelése után helyezze az ütésérzékelőt közel a karosszériához vagy a kezelőpanelhez, így az érzékelő könnyebben felismeri a behatolási kísérleteket. Az érzékelő érzékenységének beállításához használjon csavarhúzó. Tekerje jobbra a gombot, ha magasabb érzékenységet szeretne, tekerje balra, ha alacsonyabbat. A sikeres beállítást a LED világítása jelzi. A szenzort ne üsse meg szándékosan!



## 3.) A központi zár beszerelése

A beszerelést a bekötési rajz szerint végezze el.


Szerelje le az ajtópanelt, helyezze a központi zár motort közel az ajtózárhoz, majd rögzítse a kábelt a zárhoz.

### Bekötési rajz


1. Ha az autójában van központi zár és az ajtó motorral felszerelt, az alábbi ábrákat kell követnie a beszereléshez:

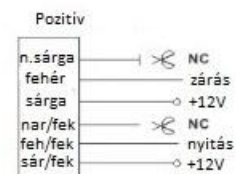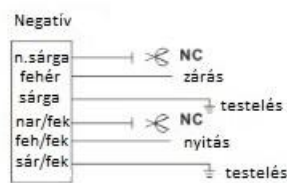

2. Ha az autójában van központi zár és az ajtóhoz szükséges kétvezetékes központi zár motor, az alábbi ábra alapján végezze el a bekötést:

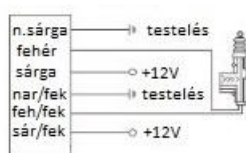



3. Ha az autója központi zárral felszerelt, beszereléskor a lenti ábra segít:

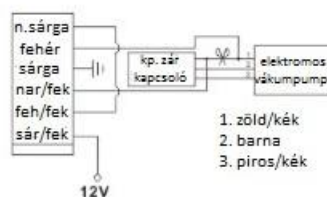

1. zöld/kék
2. barna
3. piros/kék

4. A bekötéshez a következő ábrát használja, ha autójában pneumatikus központi zár van:

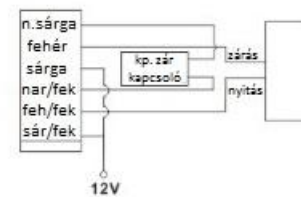

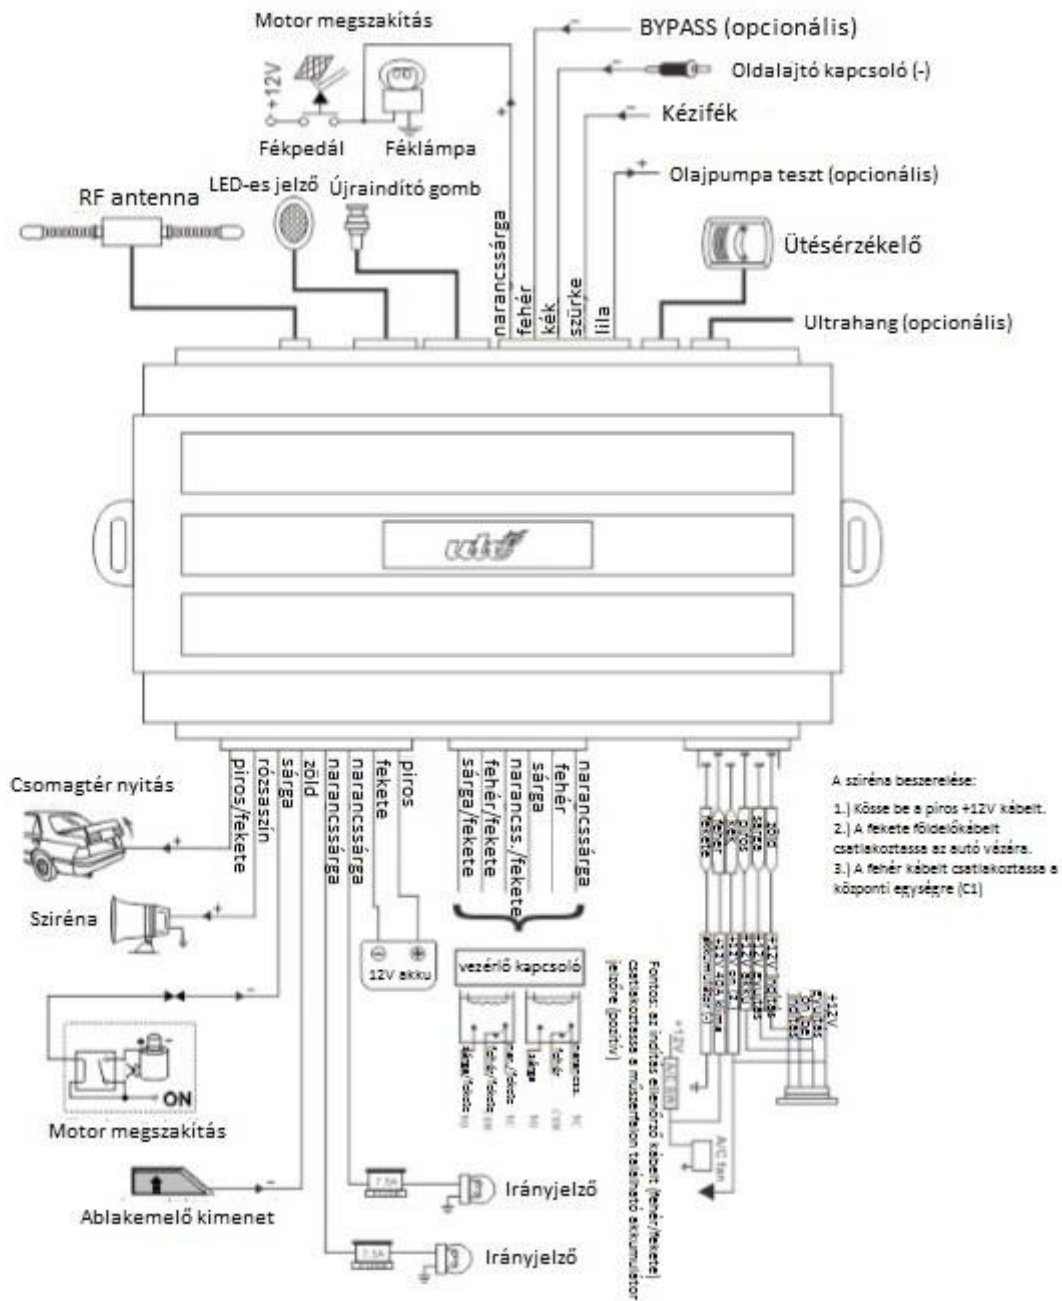

**Forgalmazó:**  
**S.M.Power Kft.**  
**1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 11.**