








SMP 212 KÖZPONTIZÁR SZETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Funkciók

1. Zárás: Nyomja le a  gombot a távadón, az indexek ekkor egyszer felvillannak, a sziréna egyet csippan — az ajtók lezárnak
2. Nyitás: Nyomja le a  gombot a távadón, az indexek kétszer felvillannak a sziréna kétszer csippan — az ajtók kinyitnak. (Néma üzemmódban a sziréna nem szólal meg.)
3. Néma üzemmód: Nyomja le a  gombot a távadón, az irányjelző lámpák felvillannak a sziréna néma marad, a központizár aktiválódik.
4. Autókeresés: A  gomb lenyomásával az autókeresési módot kapcsolhatja be. Az indexek felvillanása és a sziréna megszólalása segíti a jármű megtalálását. (Néma üzemmódban a sziréna nem szólal meg, csak az indexek villognak.)
5. Csomagtér nyitás: Tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig vagy nyomja le a  gombot a távadón, ekkor a csomagteret (szolenoid egység esetén) kinyílik.
6. Kódtanítás: Helyezze áram alá, majd nyissa fel a központi egység fedelét! Nyomja meg egyszer az ott található mikrokapcsolót! Ekkor a rendszer belép a kódtanítási módba. Ezután nyomjon le bármilyen gombot a távadón. Az index felvillan, ami azt jelenti, hogy az első távadót sikeresen párosította. Ismétlje meg ezt a műveletet a további távadó tanításához. Legfeljebb 4 távadó párosítható, az ötödik megkezdett tanítással törli a régebbit.
7. Elektronikus/Pneumatikus központizár opció A jumper JP 1-en kell beállítani a 3.5S helyzetet, amennyiben pneumatikus a központizár. Ha pedig elektronikus zárról van szó, válassza a 0.5S pozíciót. Gyári beállításként az elektronikus zár adott.

Technikai paraméterek:

- 1)Működési feszültség: 12 V±3V
- 2)Rugalmasság: 18mm±1mm
- 3)Húzóerő: 32N±4N
- 4)Működési hőmérséklet: -30°C - +80°C
- 5)Áramerősség: max.8lma
- 6)Élettartam: 10.000 alkalom

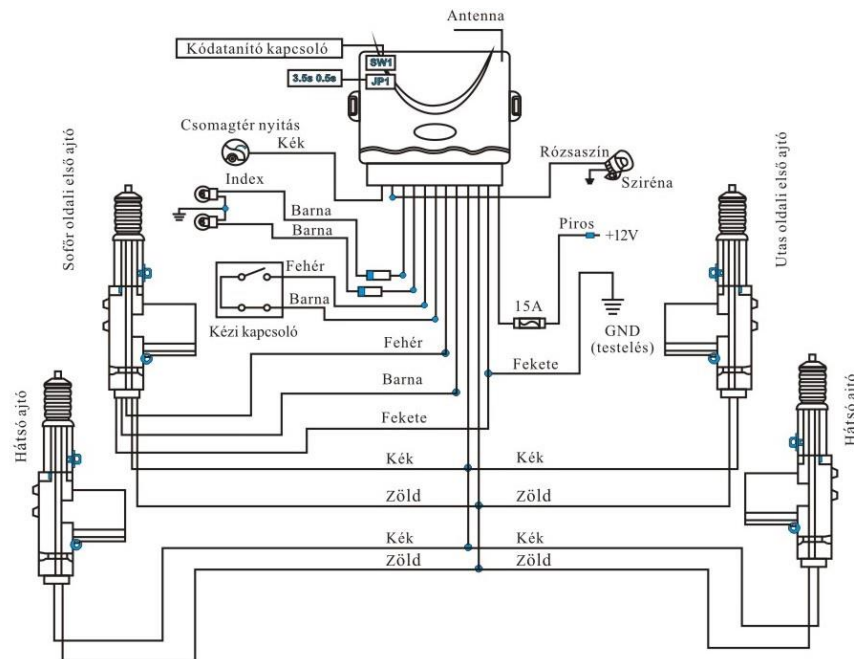

Megjegyzés:

- 1) A beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a központizár szett biztosan beszerelhető az autójába.
- 2) Beszerelés után több alkalommal húzza fel és engedje le az ablakokat, ezáltal ellenőrizve, hogy azok nem karcolódnak.
- 3) Ne tegye a vezérlőt és a távadót vízbe, ne érje azokat nedvesség vagy közvetlen napfény.
- 4) Amennyiben a távadó hatótávolsága lerövidül vagy a visszajelző LED fénye halványabb lesz, cseréljen, cseréltesen elemet a távadóban.
- 5) A vezérlő sérülésre érzékeny, ezért ne kísérelje meg saját maga szétszerelni vagy szétszedni azt. Kérjük, forduljon tapasztalt, képzett szakemberhez!

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Importőr; S.M.Power Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu