SMP V686 Használati és beszerelési útmutató

Élesítés:

Nyomja meg a gombot egyszer, így a központi zár automatikusan aktiválódik.

Hatástalanítás:

Nyomja le a gombot egyszer, mellyel a központi zár automatikusan kiold.

Kód tanítás:
Helyezze áram alá, majd nyissa fel a központi egység fedelét, nyomja meg a mikrokapcsolót, ekkor a rendszer belép a kódtanítási módba. Ezután nyomjon le bármilyen gombot a távadón az első távadót sikeresen párosította. Ismételje meg ezt a műveletet további távadó tanításához. Legfeljebb 2 távadó párosítható, ha harmadszorra is elkezdi a folyamatot, az addig tanított kódok törlődnek.

Csomagtér nyitása:

Tartsa lenyomva 3 mp-ig a gombot, majd a csomagtartó kinyílik.

Tulajdonságok:

- DC 12V±3V
- 18mm±1mm
- Húzóerő: 45N±4N
- Működési hőmérséklet: -30°C - +80°C
- A központi egységben folyó áram: max.81mA

Beszerelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a központi zár beépíthető-e az autójába és nem zavarja-e meg vele az autó eredeti rendszerét!
Beszerelés után néhányszor tekerje fel, majd le az ablakokat annak érdekében, hogy ellenőrizze, van-e karcolódás, majd helyezze vissza az ajtópanelt.

Ügyeljen arra, hogy a központi egységet ne érje víz, magas hőmérséklet. Ha a távadó hatótávolsága csökken vagy a LED nem világít, cserélje ki az elemet a távadóban.

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu
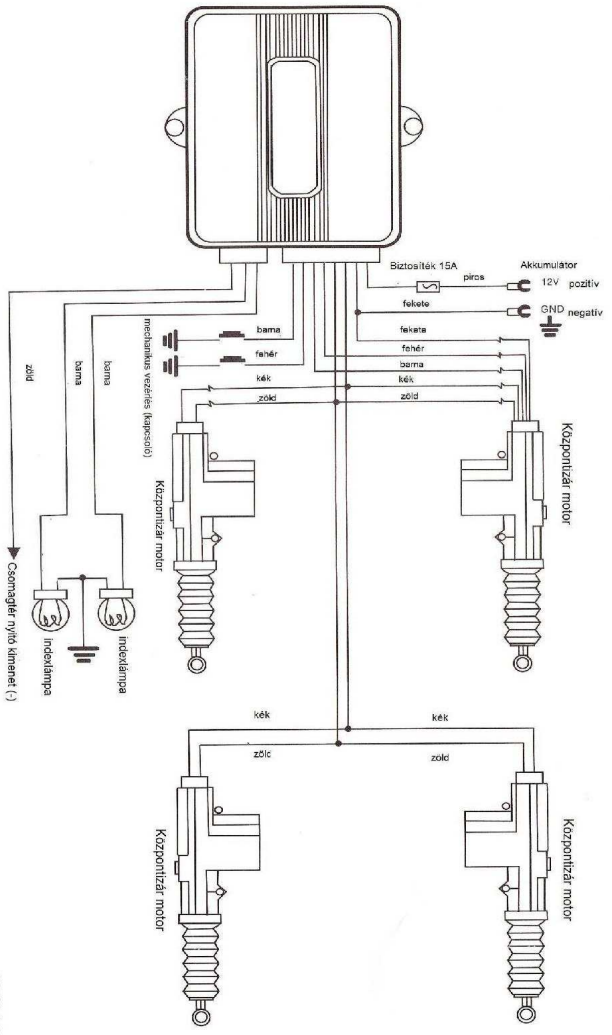
Bekötési rajz: